


VMSレーザーキャップカバー 寸法図

このドキュメントを印刷し、寸法確認にご利用下さい。
印刷の際、印刷設定画面で「サイズオプション」を「実際のサイズ」を選択し印刷して下さい。

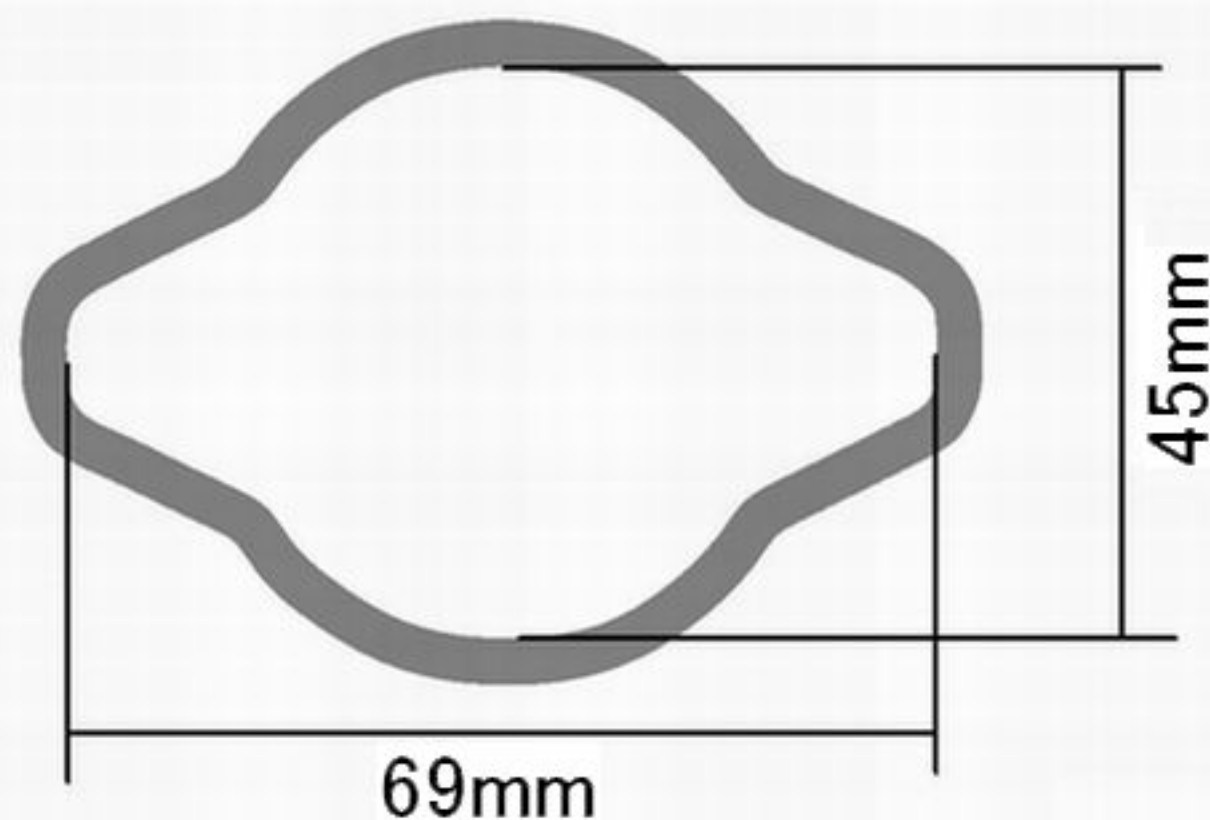

図の上にレーザーキャップを置き、内枠に収まれば装着頂けます。

