


三菱 ek ワゴン シリーズ H81W 前期 テールランプ 施工要領

＜左助手席側レンズ LH＞

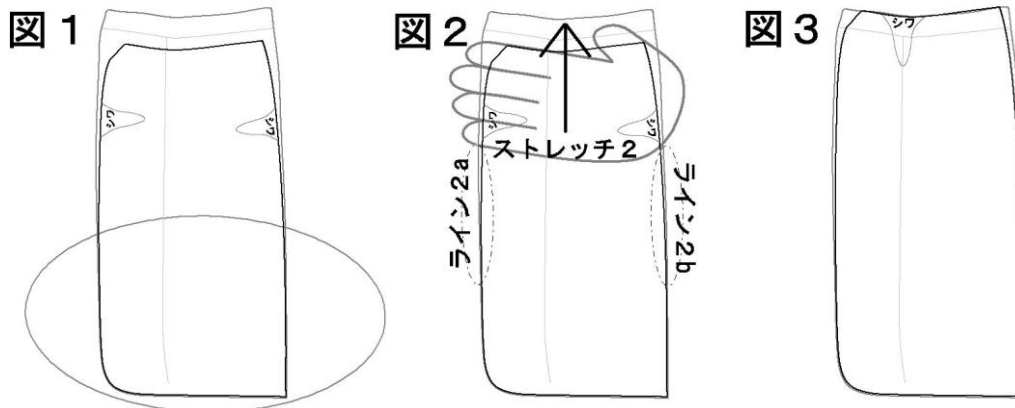


・最初に図1下側、「レンズ正面の平らな部分」を重ね合わせ貼り付けます。他所をストレッチしてもズレない様にしっかりと水分を取り、定着させます。

！ワンポイント：位置合わせ、ストレッチの際、レンズからフィルムがはみ出すと、フィルムが極端にはがれやすくなります。レンズの淵に指を引っ掛けてフィルムが剥がれないか確認してください。周囲0.5～1mmほど余裕を持って貼り付けるのが理想的です。

！ワンポイント：フィルムが「右の方に偏ると左側に隙間」が、「左の方に偏ると右側に隙間」ができます。

・次に、左右に出来た「シワ」をなくす為、図2「レンズの上部」に手の平を置き、矢印の方向へストレッチさせてください。この時、フィルムが左右どちらかに偏らないよう、「ライン2a」、「ライン2b」のバランスを確認しながら上まで合わせます。

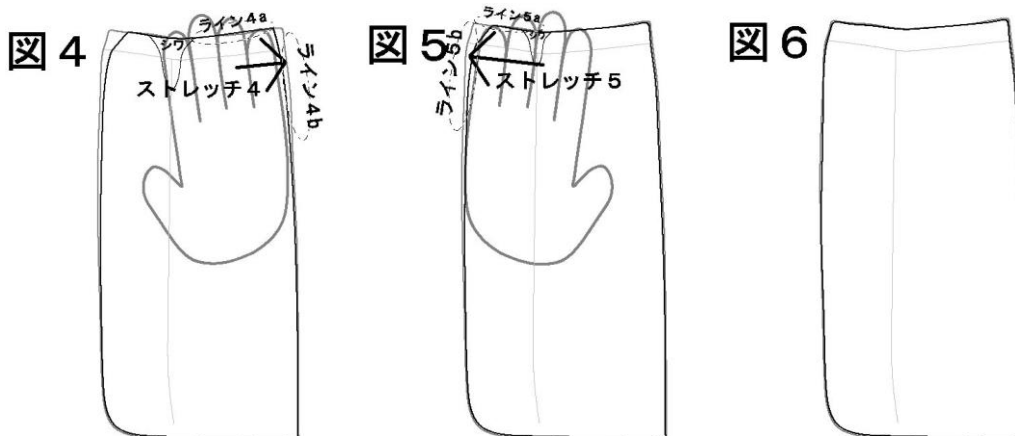

・続いて、レンズ上部に出来たシワをなくす為、図4の「ライン4a」、「ライン4b」に合わせてフィルムを引き延ばします。

・図5の反対側も図4と同じ要領で引き延ばします。

！ワンポイント：ストレッチの際、手の平を置く位置は、「角に近すぎると、角が鋭く」なり、「角から離れすぎると、角が丸く」なります。



Youtube で施工工程の同じ動画を見る